



RIM WALL MIRROR

Monteringsvejledning

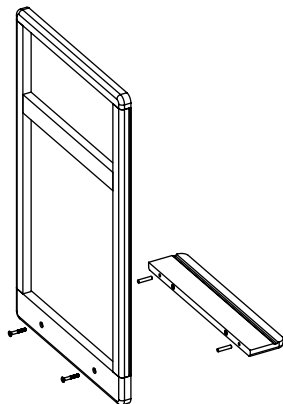

TRIN 1 - HYLDE

Hylde: Placer dyvlerne i hylden. Fastgør hylden til resten af produktet med skruer fra bagsiden.

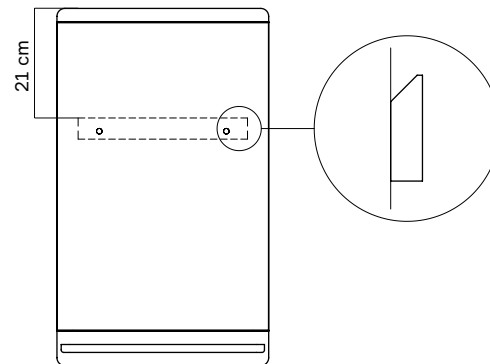

TRIN 2 - MONTERING PÅ VÆGGEN

Montering på væggen: Find den ønskede placering af produktet på væggen. Mål afstanden ned til monteringspladen. Sørg for, at monteringspladen er i vatter. Monter derefter på væggen.